

USER MANUAL


VAPORESSO ECO NANO 2



Thank you for choosing VAPORESSO product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.

If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

ENLARGED VIEW

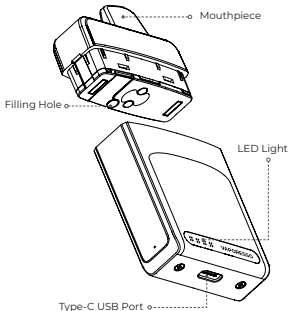

SPECIFICATION

Dimensions: 44.7*18.0*77.0mm


Pod Capacity: 6ml/2ml(TPD)

Resistance: 0.6Ω

Battery Capacity: 1000mAh

Charging: Type-C, 1A

FIGURE



USE INSTRUCTIONS

1. Install & Replace the Pod

Pull out the pod from the battery and install the new one.

*If it's the first time using the device, please tear off the sticker of the pre-installed pod.

2. Fill the E-liquid(Refer to FIGURE)





Pull out the silicone plug from the bottom of the POD then squeeze the e-liquid through filling slot. After filling, put the silicone plug back in place firmly after filling is finished.

*If it's the first time filling the e-liquid, please wait 5 minutes for the coil to prime.

3. Start Vaping

Inhale directly through the mouthpiece and exhale to start vaping.

4. Check the Battery Level

LED	Battery Status
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	≤25%

5. Charging

After connecting the Type-C cable to the device, the LED indicator will be flashed from 1 to 4. Once the battery is fully charged, all indicator will stay on.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The LEDs will flash 5 times and the device will stop working.

High Temperature: The LEDs will flash 4 times and the device will stop working.

No Load/High Resistance: The LEDs will flash 4 times and the device will stop working.

Low Voltage/Over Discharging: The LEDs will flash 3 times and the device will stop working.

Over Charging: The 4 LEDs will stay on and the device will stop charging.

Overtimes(8s±1s): The device will stop working and the white indicator LEDs will flash 4 times and then breathe once.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature. (Recommended temperature range: 10~40°C using and 10~40°C while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer et remplacer le POD

Retirez le POD de la batterie et installez le nouveau.

*S'il s'agit de la première utilisation de l'appareil, décollez l'autocollant présent sur le pod pré-installé.

2. Remplir le E-liquide





Retirez le bouchon de silicone du dessous du POD, puis pressez la bouteille de E-liquide dans l'ouverture de remplissage. Après le remplissage, réinsérez fermement le bouchon.

* S'il s'agit de la première fois que vous remplissez en E-liquide, attendez 5 minutes que la coil s'amorce.

3. Commencer à vapoter

Inhalez directement par l'embouchure et expirez pour commencer à vapoter.

4. Consulter le niveau de charge de la batterie

LED	État de charge de la batterie
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Chargement

Après connexion du câble type-C à l'appareil, les LED 1 à 4 clignoteront.

Lorsque la batterie est pleinement chargée, tous les voyants LED resteront illuminés.

PROTECTIONS

Low Resistance/Short-circuit: The LEDs will flash 5 times and the device will stop working.

High Temperature: The LEDs will flash 4 times and the device will stop working.

No Load/High Resistance: The LEDs will flash 4 times and the device will stop working.

Low Voltage/Over Discharging: The LEDs will flash 3 times and the device will stop working.

Over Charging: The 4 LEDs will stay on and the device will stop charging.

Overtimes(8s±1s): The device will stop working and the white indicator LEDs will flash 4 times and then breathe once.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif en charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : -10~60°C /14~140 °F pendant l'utilisation et -10~45°C /14~113 °F pendant le stockage).

8. Recyclage des équipements WEEECe produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.

9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.

10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.

11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs

- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible :

- Sensation de faiblesse - Nausée

- Étourdissement - Maux de tête

- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge

- Gêne gastrique -Hoquets

- Congestion nasale - Vomissement

- Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal de fumer.

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. Installation & Austausch des Pods

Ziehen Sie den Pod aus dem Akku und installieren Sie einen neuen.

*Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, ziehen Sie bitte den Aufkleber des vorinstallierten Pods ab.

2. Einfüllen von E-Liquid





Ziehen Sie den Silikonstopfen unten aus dem POD und füllen Sie durch den Füllschlitz E-Liquid ein. Anschließend setzen Sie den Silikonstopfen nach dem Befüllen wieder fest auf.

*Wenn es sich um das erste Mal handelt, dass Sie E-Liquid einfüllen, warten Sie bitte 5 Minuten, bis die Spule gefüllt ist.

3. Mit dem Dampfen beginnen

Atmen Sie direkt durch das Mundstück ein und aus, um mit dem Dampfen zu beginnen.

4. Prüfen des Akkustands

LED	Akkustatus
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Ladevorgang

Nach dem Anschluss des Typ-C-Kabels an das Gerät blinkt die LED-Anzeige von 1 bis 4. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, bleiben alle Anzeigen an.

SCHUTZVORRICHTUNGEN

Niedriger Widerstand/Kurzschluss: Die LEDs blinken 5 Mal und das Gerät hört auf, zu funktionieren.

Hohe Temperatur: Die LEDs blinken 4 Mal und das Gerät hört auf, zu funktionieren.

Leerlauf/Hoher Widerstand: Die LEDs blinken 4 Mal und das Gerät hört auf, zu funktionieren.

Niedrigspannung/Tiefentladung: Die LEDs blinken 3 Mal und das Gerät hört auf, zu funktionieren.

Überladung: Die 4 LEDs leuchten weiter und das Gerät hört auf zu laden.

Überzeit (8±1s Sek.): Das Gerät hört auf zu funktionieren und die weißen Anzeige-LEDs blinken 4 Mal, dann leuchten sie einmal langsam auf und erlöschen dann langsam.

WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammbar Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener

Temperaturbereich: -10~60°C /14~140 °F bei der Verwendung und -10~45°C /14~113 °F bei der Lagerung).

8. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.

9. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.

10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch VAPORESSO reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.

11. Achten Sie für die bestmögliche Leistung des Geräts darauf, dass die Kontakte an der Verbindung zwischen dem Akku und dem POD immer sauber sind.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Raualter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magenoder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumerkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor

der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).

- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen - Husten - Irritation im Mund
- oder Rachenraum - Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen
- Schmerzen in der Brust/Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Rauchalter verwendet werden.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalación y reemplazo del POD

Extraiga el POD de la batería e instale el nuevo.

*Si es la primera vez que utiliza el dispositivo, retire la pegatina del pod preinstalado.

2. Llène con el e-líquido




Extraiga el tapón de silicona de la parte inferior del POD y exprima el e-líquido a través de la ranura de llenado. Cuando acabe de llenar, vuelva a colocar el tapón de silicona en su lugar firmemente.

*Si es la primera vez que llena el e-líquido, espere 5 minutos para que la bobina se cebe.

3. Empiece a vapear

Inhale directamente a través de la boquilla y exhale para comenzar a vapear.

4. Prüfen des Akkustands

LED	Estado de la batería
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Carga

Después de conectar el cable tipo C al dispositivo, el indicador LED

parpadeará del 1 al 4. Una vez que la batería esté completamente cargada, todos los indicadores permanecerán encendidos.

PROTECCIONES

Resistencia baja/cortocircuito: los LED parpadearán 5 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Temperatura alta: los LED parpadearán 4 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Sin carga/resistencia alta: los LED parpadearán 4 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Voltaje bajo/sobredescarga: los LED parpadearán 3 veces y el dispositivo dejará de funcionar.

Sobrecarga: los 4 LED permanecerán encendidos y el dispositivo dejará de cargarse.

Horas extras ($8\text{ s} \pm 1\text{ s}$): el dispositivo dejará de funcionar y los LED indicadores blancos parpadearán 4 veces y luego respirarán una vez.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de

temperatura recomendado: -10~60°C /14~140 °F durante el uso y -10~45°C /14~113 °F durante el almacenamiento).

8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.

10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.

11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores

- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos
- Dolor de cabeza - Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Molestias estomacales - Hipo
- Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка и замена Pod

Вытащите pod из аккумулятора и установите новый.

*Если вы используете устройство впервые, пожалуйста, снимите наклейку с предустановленного pod.

2. Заполнение жидкости для электронных сигарет

Вытащите силиконовую пробку из нижней части POD, затем выдавите электронную жидкость через заправочный порт. После окончания заправки плотно установите силиконовую заглушку на место.

*Если вы заправляете жидкости для электронных сигарет впервые, подождите 5 минут, чтобы спираль пропиталась.

3. Начало вейпинга

Вдохните прямо через мундштук и выдохните, чтобы начать парение.

4. Проверка уровня заряда аккумулятора

Светодиод	Состояние аккумулятора
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Заряжание

При подключения кабеля Type-C к устройству светодиодный индикатор

мигнет от 1 до 4. По завершении зарядки аккумулятора все индикаторы останутся включенными.

ЗАЩИТА

Низкое сопротивление/короткое замыкание: Индикатор мигнет 5 раз и устройство выключится.

Высокая температура: Индикатор мигнет 4 раз и устройство выключится.

Отсутствие нагрузки/высокое сопротивление: Индикатор мигнет 4 раз и устройство выключится.

Низкое напряжение/глубокая разрядка: Индикатор мигнет 3 раз и устройство выключится.

Перезарядка: 4 индикатора продолжат светиться и устройство прекратит зарядку.

Превышение времени (8 с \pm 1 с): Устройство перестанет работать, белые светодиодные индикаторы мигнут 4 раза, после чего индикаторы погаснут.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию п рямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: -10~60°C /14~140 °F при

использовании и -10~45°C /14~113 °F при хранении).

8. Переработка ЕЕЕ: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.

9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.

10. Ремонтируйте устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.

11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаряжаемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.

- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).

- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота- Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Вапореcco

России: +7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

**Customer care VAPORESSO Ru: +7
9690818724**

Email: support@vaporesso.com

BAHASA

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang & Mengganti Pod

Keluarkan pod dari baterai dan pasang pod baru.

*Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakan perangkat ini, robeklah stiker yang terpasang pada pod.

2. Mengisi E-liquid





Keluarkan sumbat silikon dari bagian bawah POD lalu pencet e-liquid melalui slot pengisian. Setelah mengisi, pasang kembali sumbat silikon di tempatnya dengan erat setelah pengisian selesai.

*Jika ini pertama kali mengisi e-liquid, tunggu 5 menit hingga koil berfungsi maksimal.

3. Memulai Vaping

Hirup langsung melalui mouthpiece lalu hembuskan napas untuk memulai vaping.

4. Memeriksa Level Baterai

LED	Status Baterai
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Mengisi daya

Setelah menyambungkan kabel Tipe-C ke perangkat, indikator LED akan

berkedip mulai dari 1 sampai 4. Setelah daya baterai terisi penuh, semua indikator akan tetap menyala.

PERLINDUNGAN

Resistansi Rendah/Hubung Singkat: LED akan berkedip 5 kali dan perangkat akan berhenti berfungsi.

Suhu Tinggi: LED akan berkedip 4 kali dan perangkat akan berhenti berfungsi.

Tanpa Beban/Resistansi Tinggi: LED akan berkedip 4 kali dan perangkat akan berhenti berfungsi.

Voltase Rendah/Pelepasan Daya Berlebih: LED akan berkedip 3 kali dan perangkat akan berhenti berfungsi.

Pengisian Daya Berlebih: Keempat LED akan tetap menyala dan perangkat akan berhenti mengisi daya.

Waktu Berlebih (8 dtk±1dtk): Perangkat akan berhenti berfungsi dan LED indikator putih akan berkedip 4 kali, lalu berkedip sangat lambat satu kali.

PERHATIAN

1. Matikan perangkat saat sedang tidak digunakan.
2. Jangan biarkan perangkat mengisi daya tanpa pengawasan.
3. Jangan sampai perangkat Anda jatuh, terlempar, atau disalahgunakan, yang mungkin dapat menyebabkan kerusakan.
4. Gunakan pengisi daya output USB standar dengan rentang arus dan voltase pengisian daya yang sesuai.
5. Jauhkan dari air atau gas cair yang mudah terbakar.
6. Jangan sampai perangkat terpapar sinar matahari langsung, debu, kelembapan, atau guncangan mekanis.
7. Jangan sampai perangkat terpapar suhu ekstrem. (Rentang suhu

yang direkomendasikan: 14~140 °F saat menggunakan dan 14~113 °F saat menyimpan).

8. Daur Ulang EEE: produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan ke titik pengumpulan yang sesuai untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik.

9. Daur Ulang Baterai: baterai produk tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Produk sebaiknya diserahkan kepada titik pengumpulan baterai bekas yang sesuai untuk daur ulang.

10. Serahkan urusan perbaikan perangkat kepada VAPORESSO. Jangan coba-coba memperbaikinya sendiri karena bisa menyebabkan kerusakan atau cedera diri.

11. Jaga kebersihan pin di sambungan antara baterai dan pod guna memastikan perangkat berkinerja dengan paling baik.

PERINGATAN

Rokok elektronik isi ulang ditujukan untuk digunakan dengan cairan yang kompatibel, yang mungkin mengandung nikotin. Nikotin adalah zat adiktif dan tidak cocok atau direkomendasikan untuk digunakan dalam kasus-kasus berikut:

1. Perangkat ini tidak cocok untuk:

- Orang-orang yang belum masuk usia boleh merokok.
- Para penderita penyakit jantung, lambung atau ulkus duodenum, masalah liver atau ginjal, penyakit tenggorokan jangka panjang, atau sulit bernapas karena bronkitis, emfisema, atau asma.
- Penderita kelenjar tiroid yang terlalu aktif atau penderita phaeokromositoma (tumor kelenjar adrenal yang dapat memengaruhi tekanan darah).
- Orang yang mengonsumsi obat tertentu seperti Teofilin, Ropinirole, atau Clozapine dll.

2. Perangkat ini tidak direkomendasikan untuk:

- Kalangan non-perokok
- Wanita hamil atau menyusui

3. Anda mungkin merasakan masalah-masalah berikut ini jika Anda menggunakan cairan yang mengandung nikotin dengan produk ini. Jika memang demikian, konsultasikan kepada tenaga kesehatan profesional dan tunjukkan selebaran ini jika memungkinkan:

Merasa pingsan/Mual/Pening/Sakit kepala/Batuk/Iritasi pada mulut atau tenggorokan/Nyeri perut/Cegukan/Hidung tersumbat/Muntah/Palpitasi dada/nyeri atau detak jantung tidak teratur

GEBRUIKSINSTRUCTIES

1. De pod plaatsen en vervangen

Trek de capsule uit de batterij en plaats de nieuwe.

*Verwijder als het apparaat voor de eerste keer gebruikt wordt, de sticker van de vooraf geplaatste pod.

2. E-vloeistof bijvullen





Trek de siliconen dop uit de onderkant van de POD en knijp daarna de e-vloeistof door de vulsleuf. Plaats na het vullen de siliconen dop weer stevig op zijn plaats.

*Als er voor de eerste keer e-vloeistof bijgevuld wordt, wacht dan 5 minuten tot de spoel klaar is voor gebruik.

3. Beginnen met vaperen

Inhaleer via het mondstuk en adem uit om te beginnen met vaperen.

4. Memeriksa Level Baterai

LED	Batterijstatus
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Opladen

Nadat de type-C-kabel op het apparaat is aangesloten, knippert de led-indicator van 1 tot 4. Zodra de batterij volledig is opgeladen, blijven alle

indicatorlampjes aan.

BEVEILIGINGEN

Lage weerstand/kortsluiting: De leds knipperen 5 keer en het apparaat stopt met werken.

Hoge temperatuur: De leds knipperen 4 keer en het apparaat stopt met werken.

Geen belasting/hoge weerstand: De leds knipperen 4 keer en het apparaat stopt met werken.

Lage spanning/overontladen: De leds knipperen 3 keer en het apparaat stopt met werken.

Overladen: De 4 leds blijven branden en het apparaat stopt met opladen.

Te lang gebruik (8 s ± 1 s): Het apparaat stopt met werken en de witte indicatorleds knipperen 4 keer en ademen vervolgens één keer.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: -10~60°C /14~140 °F tijdens gebruik en -10~45°C /14~113 °F bij opslag).
8. EEE recycleren: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor

het recycelen van elektrische en elektronische apparatuur.

9. Recyclen van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycelen.

10. Laat uw apparaat enkel door VAPORESSO repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.

11. Houd de pinnen van de verbindig tussen de batterij en de pod schoon, om de beste prestaties van het apparaat te verzekeren

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel - Ongemak in de maag
- Hikken
- Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Instalacja i wymiana poda

Wyciągnij pod z baterii i zainstaluj nowy.

*Jeśli urządzenie jest używane po raz pierwszy, należy oderwać naklejkę ze wstępnie zamontowanego modułu.

2. Napełnianie e-liquidem





Wyciągnij silikonowy korek z dna POD, a następnie wyciśnij e-liquid przez otwór do napełniania. Po zakończeniu napełniania mocno włóż korek z powrotem na miejsce.

*Jeśli jest to pierwsze napełnienie e-liquidem, odczekaj 5 minut, aby grzałka mogła się napełnić.

3. Rozpoczęcie wapowania

Wdychaj bezpośrednio przez ustnik i wydychaj, aby rozpocząć wapowanie.

4. Memeriksa Level Baterai

Dioda LED	Stan baterii
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Ładowanie

Po podłączeniu kabla Type-C do urządzenia wskaźnik LED będzie migać

od 1 do 4. Po pełnym naładowaniu baterii wszystkie wskaźniki pozostaną włączone.

ZABEZPIECZENIA

Niska rezystancja / zwarcie: Diody LED zamigają 5 razy i urządzenie przestanie działać.

Wysoka temperatura: Diody LED zamigają 4 razy i urządzenie przestanie działać.

Brak obciążenia / wysoka rezystancja: Diody LED zamigają 4 razy i urządzenie przestanie działać.

Niskie napięcie / nadmierne rozładowanie: Diody LED zamigają 3 razy i urządzenie przestanie działać.

Nadmierne naładowanie: 4 diody LED pozostaną zapalone, a urządzenie przestanie się ładować.

Przekroczenie czasu (8 s+1 s): Urządzenie przestanie działać, a białe diody LED migną 4 razy, a następnie odetchną raz.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderzeń mechanicznych.
7. krajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: -10~60°C / 14~140 °F podczas

użytkowania oraz -10~45°C / 14~113 °F podczas przechowywania).

8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.

10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.

11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem

nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).

- Osób zażywających określone lekarstwa, taki jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących

- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płynu e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków:

W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

Złe samopoczucie / Nudności / Zawroty głowy / Bóle głowy / Kaszel / Podrażnienie ust lub gardła / Bóle brzucha / Czkawka / Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Installare e sostituire il pod

Estrarre il pod dalla batteria e installarne uno nuovo.

*Se è la prima volta che si utilizza il dispositivo, togliere l'adesivo dal pod preinstallato.

2. Riempire il liquido





Estrarre il cappuccio di silicone dalla parte inferiore del POD e poi caricare il liquido attraverso l'apertura per il riempimento. Una volta conclusa l'operazione di riempimento, riposizionare bene il cappuccio di silicone.

*Se è la prima volta che si riempie il liquido, attendere 5 minuti in modo che la bobina si bagni.

3. Avviare la svapatura

Inalare direttamente dal bocchino ed espirare per avviare la svapatura.

4. Controllare il livello di carica della batteria

Dioda LED	Stan baterii
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Ricarica

Dopo avere collegato il cavo di tipo C al dispositivo, l'indicatore LED lampeggerà da 1 a 4 volte. Una volta ricaricata la batteria, tutti gli indicatori rimangono accesi.

PROTEZIONI

Bassa resistenza/Corto circuito: l'indicatore LED lampeggia per 5 volte e dopo il dispositivo arresta il funzionamento.

Alta temperatura: l'indicatore LED lampeggia per 4 volte e dopo il dispositivo arresta il funzionamento.

Nessun carico/Alta resistenza: l'indicatore LED lampeggia per 4 volte e dopo il dispositivo arresta il funzionamento.

Bassa tensione/Eccessiva scarica: l'indicatore LED lampeggia per 3 volte e dopo il dispositivo arresta il funzionamento.

Eccessiva carica: i 4 LED rimangono accesi e il dispositivo interrompe la ricarica.

Eccessivo numero di volte (8 sec \pm 1s): Il dispositivo arresta il funzionamento e l'indicatore LED lampeggia 4 volte e poi si accende variando l'intensità per una volta.

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: -10~60°C /14~140 °F durante l'uso e -10~45°C /14~113 °F quando non

utilizzata).

8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.

10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.

11. Tenere puliti i perni di connessione tra la batteria e il pod per garantire prestazioni ottimali del dispositivo

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirole o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea
- Capogiri - Mal di testa - Tosse
- Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco
- Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione
- Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

تعليمات الاستخدام

1. ثبت واستبدل الكبسولة

اسحب الكبسولة من البطارية وثبت كبسولة جديدة.
* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الجهاز، فيرجى نزع الملصق الخاص بالكبسولة المثبتة مسبقًا.

2. عبء السائل الإلكتروني

اسحب قابس السيليكون من أسفل POD ثم ادفع السائل الإلكتروني من خلال فتحة الملء. بعد التعبئة، ضع قابس السيليكون مرة أخرى في مكانه بإحكام بعد الانتهاء من الملء.
* إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تُعبئ فيها السائل الإلكتروني، فيرجى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يصبح الملف مهياً.

3. ابدأ التدخين الإلكتروني (Vaping)

استنشق مباشرة من خلال الجسم وازفر لبدء التدخين الإلكتروني (Vaping)

4. تحقق من مستوى البطارية

انقر فوق زر الطاقة 5 مرات في ثابنتين لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله.

حالة البطارية	ضوء الليد
	%100~%70
	%70~%50
	%50~%25
	%25~0

5. ابدأ التدخين الإلكتروني

بعد توصيل الكابل من النوع C بالجهاز، سيومض مؤشر الليد من 1 إلى 4. بمجرد شحن البطارية بالكامل، ستظل جميع المؤشرات مضيئة.

وسائل الحماية

المقاومة المنخفضة/ماس كهربائي: ستومض مؤشرات الليد 5 مرات وسيتوقف الجهاز عن العمل.
درجة الحرارة العالية: ستومض مؤشرات الليد 4 مرات وسيتوقف الجهاز عن العمل.
فشل التحميل الكهربائي/ارتفاع المقاومة: ستومض مؤشرات الليد 4 مرات وسيتوقف الجهاز عن العمل.
الجهد المنخفض/الإفراط في التفريغ: ستومض مؤشرات الليد 3 مرات وسيتوقف الجهاز عن العمل.
الشحن الزائد: ستظل مؤشرات الليد الأربعة مضاءة وسيتوقف الجهاز عن الشحن.
العمل الإضافي (8 ثوانٍ ± 1 ثانية): سيتوقف الجهاز عن العمل وستومض مؤشرات الليد البيضاء 4 مرات ثم تنبض مرة واحدة.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
2. لا تترك الجهاز يشحن دون مراقبة.
3. لا تسقط جهازك أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي مع تيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يحفظ بعيداً عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به:
- 10~40 درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء الاستخدام و10~40 درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء

التخزين).

8. إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة المناسبة لإعادة تدويرها.
10. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vapresso فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لتجنب حدوث تلف أو إصابة شخصية.

تحذيرات

هذه السيجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعيين مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة مسببة للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لكلٍ مما يلي:

- الأشخاص دون السن القانوني للتدخين.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل في الكبد أو الكلى أو أمراض طويلة الأمد في الحلق أو صعوبة في التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
 - الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
 - الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين، أو روبينيول أو كلوزابين وغيرها.
2. هذا الجهاز غير موصى به لكلٍ مما يلي:

- غير المدخنين
 - المرأة الحامل أو المرضع
3. قد تواجه النتائج التالية إذا كنت تستخدم سائل إلكتروني يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، فيرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاعه على هذه النشرة إذا أمكن:

- الشعور بالاغماء - الغثيان - الدوار - الصداع - السعال - تهيج بالفم أو الحلق
- اضطراب بالمعدة - الفواق - احتقان الأنف - القيء
- خفقان / ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

BRUGSVEJLEDNINGER

1. Montering og udskiftning af en pod

Træk din pod ud af batteriet og sæt den nye i.

***Hvis det er første gang enheden bruges, skal du rive mærkatet af den pod, der er sat i.**

2. Påfyldning af E-væsken





Træk silikoneproppen ud på bunden af din POD, og tryk derefter e-væsken i påfyldningshullet. Når du har fyldt e-væsken i, skal du sætte silikoneproppen på igen.

***Hvis det er første gang e-væsken fyldes i, skal du vente 5 minutter på, at din coil starter.**

3. Sådan kommer du i gang

Inhaler gennem mundstykket og pust ud for, at bruge enheden.

4. Tjek batteriniveaue

LED	Batteristatus
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Opladning

Efter tilslutning af Type-C-kablet til enheden blinker LED-indikatoren fra 1 til 4. Når batteriet er helt opladet, vil alle indikatorer lyse.

BESKYTTELSE

Lav modstand/kortslutning: LED'en blinker 5 gange, og enheden stopper.

Høj temperatur: LED'en blinker 4 gange, og enheden stopper.

Ingen belastning/høj modstand: LED'en blinker 4 gange, og enheden stopper.

Lav spænding/overafledning: LED'en blinker 3 gange, og enheden stopper.

Overopladning: De 4 LED'er forbliver tændt, og enheden holder op med at oplade.

Overtid (8 sek.+1 sek.): Enheden vil holde op med at virke, og de hvide LED-indikatorer vil blinke 4 gange og derefter blinke langsomt én gang.

FORSIGTIG

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: 10~40°C under brug og 10~40°C under opbevaring).
8. EEE genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald,

men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.

9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.

10. Enheden må kun repareres af Vaporesso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

2. Denne enhed er ikke anbefales til:

- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:

- Følelse af besvimelse - Kvalme - Svimmelhed
- Hovedpine - Hoste - Irritation i munden eller halsen

- Mavesmerter - Hikke - Tilstoppet næse
- Opkast - Hjertebanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση & αντικατάσταση του pod

Τραβήξτε το pod από την μπαταρία και εγκαταστήστε το καινούργιο.

***Αν είναι η πρώτη φορά χρήσης της συσκευής, σκίστε το αυτοκόλλητο του προεγκατεστημένου pod.**

2. 2. Κάντε πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης

Τραβήξτε το βύσμα σιλικόνης από το κάτω μέρος του POD και ύστερα πιέστε το υγρό αναπλήρωσης μέσω της οπής πλήρωσης. Μετά την πλήρωση, τοποθετήστε το βύσμα σιλικόνης πίσω στη θέση του σταθερά μόλις τελειώσει η πλήρωση.





***Αν είναι η πρώτη φορά που γίνεται πλήρωση με υγρό αναπλήρωσης, περιμένετε 5 λεπτά ώστε να ψυχθεί το πηνίο.**

3. Έναρξη ατμίματος

Κάνετε εισπνοή απευθείας μέσα από το επιστόμιο και κάνετε εκπνοή για να ξεκινήσετε το άτμισμα.

4. Ελέγξτε το Επίπεδο μπαταρίας.

Η συσκευή ενεργοποιείται μετά από μία ρουφηξιά. Κάνετε εισπνοή μέσα από το επιστόμιο και κάνετε εκπνοή για να ξεκινήσετε το άτμισμα.

Dioda LED	Κατάσταση μπαταρίας
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Φόρτιση

Μετά από τη σύνδεση του καλωδίου Τύπου-C στη συσκευή, η ένδειξη LED θα αναβοσβήσει από το 1 έως το 4. Μόλις η μπαταρία φορτίσει πλήρως, όλες οι ενδείξεις θα μείνουν αναμμένες.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΕΣ

Χαμηλή αντίσταση/Βραχυκύκλωμα: Οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν 5 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Υψηλή θερμοκρασία: Οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν 4 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Απουσία φορτίου/Υψηλή αντίσταση: Οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν 4 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Χαμηλή τάση/Υπερβολική αποφόρτιση: Οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν 3 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί.

Υπερφόρτιση: Οι 4 ενδείξεις LED θα μείνουν αναμμένες και η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει.

Υπερωρίες ($8s \pm 1s$): Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και οι λευκές ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν 4 φορές και ύστερα μία φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πετάτε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό .
6. Μην εκθέτεται την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή

μηχανικό τράνταγμα.

7. Μην εκθέτεται την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας 10~40°C κατά την χρήση και 10~40°C κατά την αποθήκευση).

8. Ανακύκλωση ΗΗΕ: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.

9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.

10. Να επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaproresso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροπιπινρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο - Βήχα
- Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας - Δυσφορία του στομάχου
- Λόξιγκα - Ρινική συμφόρηση - Τάση για εμετό
- ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

Português

INSTRUÇÕES DE USO

1. Instalar e substituir o Pod

Retire o pod da bateria e instale o novo pod.

***Se for a primeira vez usando o dispositivo, retire o adesivo do pod pré-instalado.**

2. Abasteça com o E-líquido





Retire o plugue de silicone da parte inferior do POD e, em seguida, esprema o e-líquido pela fenda de abastecimento. Após abastecer, coloque o plugue de silicone de volta na posição firmemente após o abastecimento ser finalizado.

***Se for a primeira vez que estiver enchendo o e-líquido, aguarde 5 minutos para que o coil inicie.**

3. Começar a vapear

Inale diretamente pelo bocal e exale para começar a vapear.

4. Verificar o nível da bateria

Dioda LED	Status da Bateria
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. Recarregar

Após conectar o cabo Tipo C ao dispositivo, o LED indicador piscará de 1 a 4. Quando a bateria estiver totalmente recarregada, os indicadores permanecerão acesos.

PROTEÇÕES

Baixa resistência/Curto-circuito: Os LEDs piscarão 5 vezes e o dispositivo parará de funcionar.

Alta Temperatura: Os LEDs piscarão 4 vezes e o dispositivo parará de funcionar.

Nenhuma carga/Alta resistência: Os LEDs piscarão 4 vezes e o dispositivo parará de funcionar.

Baixa tensão/Sobredescarga: Os LEDs piscarão 3 vezes e o dispositivo parará de funcionar.

Sobrecarga: Os 4 LEDs permanecerão acesos e o dispositivo parará de carregar.

Tempo extra ($8s \pm 1s$): O dispositivo vai parar de funcionar e os LEDs indicadores brancos piscarão 4 vezes, com uma respiração em seguida.

PRECAUÇÕES

1. Desligue o dispositivo quando não estiver em utilização.
2. Não deixe o dispositivo de carregamento sem supervisão.
3. Não deixe cair, atire ou maltrate o seu dispositivo, visto que pode causar danos.
4. Utilize um carregador de saída USB padrão com uma corrente de carga e uma faixa de tensão adequadas.
5. Mantenha longe da água ou de qualquer gás inflamável ou líquidos.
6. Não exponha o dispositivo à luz solar direta, pó, humidade ou choques mecânicos.
7. Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas. (Amplitude térmica recomendada: $10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ durante a utilização e $10 \sim 40^{\circ}\text{C}$ durante o armazenamento).
8. Reciclagem EEE: o produto não deve ser tratado como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de materiais elétricos e eletrônicos.

9. Reciclagem da bateria: a bateria do produto não deve ser tratada como lixo doméstico; em vez disso, deve ser entregue no ponto de recolha de baterias gastas aplicável para a reciclagem.

10. Para reparação do dispositivo, dirija-se apenas à Vapresso. Não tente repará-lo sozinho, visto que podem ocorrer danos ou lesões.

PRECAUÇÕES

Este cigarro eletrónico recarregável deve ser utilizado com o e-líquido compatível, que pode conter nicotina. A nicotina é uma substância viciante e não é adequada ou recomendada para utilização nos seguintes casos:

1. Este dispositivo não é adequado para:

- Pessoas abaixo da idade legal para fumar.
- Pessoas com doenças cardíacas, úlceras estomacais ou duodenais, problemas no fígado ou nos rins, doenças prolongadas na garganta ou dificuldade em respirar devido a bronquite, enfisema ou asma.
- Pessoas com uma glândula tiroide hiperativa ou com feocromocitoma (um tumor da glândula adrenal que pode afetar a tensão arterial).
- Pessoas que tomam certos medicamentos como teofilina, ropinirol ou clozapina, etc.

2. Este dispositivo não é recomendado para:

- Não fumadores
- Mulheres grávidas ou a amamentar

3. Pode experimentar os seguintes resultados se utilizar nicotina que contenha e-líquido com este produto. Se acontecer, consulte um profissional de saúde e mostre-lhe este folheto, se possível:

- Sensação de desmaio - Náuseas - Tonturas - Dores de cabeça
- Tosse - Irritação da boca ou garganta
- Desconforto no estômago - Soluços - Congestão nasal - Vômitos

- Palpitações/dores no peito ou ritmo cardíaco irregular

Este dispositivo não deve ser utilizado por pessoas abaixo da idade legal para fumar.

取扱説明書

1. ポッドの取付けと交換

バッテリーからポッドを引き出して新品を取り付けます。

* このデバイスをはじめて使用するときは、すでに取付けられているポッドのステッカーを引きはがしてください。

2. E リキッドの充填

ポッドの底からシリコンプラグを引き出して充填用スロットから E リキッドを注入します。シリコンプラグは充填後しっかりと元の位置に戻してください。

* E リキッドを初めて充填する場合コイルに浸み通るまで 5 分待ってください。

3. 吸い始める

マウスピースから直接吸い込んで吹き出しお楽しみください。

4. バッテリー残量の確認

Dioda LED	バッテリーステータス
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. 充電

タイプCケーブルをデバイスに接続すると、LED表示が1から4まで点滅します。バッテリーのフル充電が完了すると、すべての表示が点灯した状態になります。

デバイスの保護機能

低抵抗 / ショート: LEDが5回点滅し、デバイスが機能を停止します。

高温: LEDが4回点滅し、デバイスが機能を停止します。

充電ゼロ / 高抵抗: LEDが4回点滅し、デバイスが機能を停止します。

低電圧 / 過放電: LEDが3回点滅し、デバイスが機能を停止します。

過剰充電: 4つのLEDが点灯した状態となり、デバイスの充電が停止します。

時間超過 (8秒 ± 1秒): デバイスは機能を停止し、白色のLED表示が4回点滅した後、呼吸のリズムで1回明滅します。

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準のUSB出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください (推奨温度範囲: 10 ~ 40° C; 使用中 10 ~ 40° C; 保管中)。
8. EEEリサイクル: 本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用

済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収所までお持ちください。

10. 本製品を修理する場合は、必ず Vapresso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロビニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み - 吐き気 - めまい - 頭痛 - 咳 - 口や喉の痒み
- 胃の不快感 - しゃっくり
- 鼻づまり - 嘔吐 - 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

사용 설명

1. Pod 설치 및 교체

배터리에서 pod 를 빼내고 새 pod 를 설치합니다 .

* 기기를 처음으로 사용하는 경우 사전 설치된 pod 의 스티커를 떼어내십시오 .

2. E-liquid 채우기





Pod 아래쪽에서 실리콘 플러그를 빼내고 충전 슬롯을 통해 E-liquid 을 짜넣습니다 . 다 채운 뒤 , 실리콘 플러그를 제자리에 꼭 끼웁니다 .

*E-liquid 을 최초로 채우는 경우 coil 이 프라이밍되도록 5 분간 기다리십시오 .

3. 베이핑 시작

마우스피스를 통해 직접 숨을 들이마시고 내쉬어 베이핑을 시작합니다 .

4. 배터리 잔량 확인

Dioda LED	배터리 잔량
	75%-100%
	50%-75%
	25%-50%
	0~25%

5. 충전

Type-C 케이블을 장치에 연결한 뒤 LED 표시기가 1 부터 4 까지 깜박입니다 . 배터리가 완전히 충전되면 모든 표시기가 켜진 상태를 유지합니다 .

보호

저항 낮음 / 흡선 : LED 가 5 회 깜박이고 기기가 작동을 정지합니다 .

고온 : LED 가 4 회 깜박이고 기기가 작동을 정지합니다 .

부하 없음 / 저항 높음 : LED 가 4 회 깜박이고 기기가 작동을 정지합니다 .

전압 낮음 / 과다 방전 : LED 가 3 회 깜박이고 기기가 작동을 정지합니다 .

과충전 : 네 개의 LED 가 켜진 상태를 유지하고 기기가 충전을 정지합니다 .

오버타임 (8 초 ± 1 초) : 기기가 작동을 정지하고 흰 LED 표시기가 4 회 깜박이고 1 회 천천히 점멸합니다 .

주의

1. 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 끄십시오 .

2. 충전 기기를 방지하지 마십시오 .

3. 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 함부로 다루지 마십시오 . 기기가 손상될 수 있습니다 . 4. 충전 전류 및 전압 범위가 올바른 표준 USB 출력 충전기를 사용하십시오 .

5. 물 또는 가연성 가스, 액체로부터 거리를 두어 보관하십시오 .

6. 기기를 직사광선, 먼지, 습기 또는 기계적 충격에 노출하지 마십시오 .

7. 기기를 극한의 온도에 노출하지 마십시오 . (권장 온도 범위 : 사용 시 10~40° C, 보관 시 10~40° C).

8. EEE 재활용 : 해당 제품은 가정용 쓰레기로 처리해서는 안 되며 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소에 인계되어야 합니다 .

9. 배터리 재활용 : 제품 배터리를 가정용 쓰레기로 처리해서는 안되고 올바른 폐배터리 수거 장소에 인계하여 재활용해야 합니다 .

10. VAPORESSO 에서만 장치를 수리해야 합니다 . 손상 또는 부상의 위험이 있으니 직접 수리하지 마십시오 .

경고

본 리필형 전자담배는 니코틴을 함유하는 호환 가능한 전자담배와 함께 사용하기 위한 제품입니다 . 니코틴은 중독성 물질이며 다음의 경우에는 사용이 적합하지 않거나 권장되지 않습니다 :

1. 해당 기기는 다음에 적합하지 않습니다:

- 법적 흡연 가능한 연령 미만인 사람 .
- 심장질환, 위궤양 또는 십이지장궤양, 간 또는 신장질환, 장기간의 인후질환을 가지고 있는 사람 또는 기관지염, 폐기종, 천식으로 인한 호흡곤란이 있는 사람 .
- 갑상선 기능 항진증이 있거나 크롬 친화 세포종 (혈압에 영향을 줄 수 있는 부신의 종양) 이 있는 사람 .
- 테오필린, 로피니롤 또는 클로자핀 등과 같은 특정 약물을 복용하는 사람 .

2. 해당 기기는 다음과 같은 경우에는 권장되지 않습니다.

- 비흡연자
- 임산부 또는 모유 수유중인 여성

3. 니코틴을 함유한 e-liquid 를 이 제품과 함께 사용하면 다음을 경험할 수 있습니다 . 이를 경험한 경우 의료 전문가와 상담하고 가능한 경우 본 진단을 보여주십시오 .


- 현기증
- 울렁거림
- 어지러움
- 두통
- 기침
- 입이나 목의 자극
- 위 불편감
- 딸꾹질
- 코막힘
- 구토
- 가슴 두근거림 / 통증 또는 불규칙한 심장 박동

본 기기는 법적인 흡연 연령 미만인 사람이 사용해서는 안 됩니다 .

LASER ANTI-COUNTERFEITING LABEL INSTRUCTIONS

Please keep the anti-counterfeiting code on the packaging for after-sale service.

STEP 1 Check the label



Flip the label under light with different angle, you will see the letter "V" position change.

STEP 2 Verify the QR code



1. Scratch

2. Scan QR code to verify.

LIMITED WARRANTY CARD

Limited 90-Day Warranty Terms

Warranty Period

VAPORESSO offers a limited 90-day warranty. The warranty period is 90 days from the date of purchase. If you want to claim a warranty for your device, please keep valid proofs of the date of purchase, such as invoices/receipts. If there are no valid evidences to refer to, the start time of the warranty period will be calculated from the date of manufacture of the device.

Terms of Warranty

For safety and hygiene reasons, please note that the following items or situations will **NOT** covered under warranty:

- ① The following opened or used items will not be returned, including e-liquids, cartridges, coils, drip tips, tanks, atomizers and rechargeable batteries.
- ② Under no circumstances will we accept returns and no refunds will be given if a non-defective item has been opened and used.
- ③ Product problems caused by human damages and misuse will not be covered by the warranty.
- ④ Any hardware-cracked, dismantled or modified product is not covered under warranty.
- ⑤ If the product happens to be faulty at the time of arriving, please inform us immediately prior to using it.

Except for the **Limited 90-Day Warranty Terms**, Vaporesso expressly disclaims all implied warranties of any kind with respect to this product, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose and all warranties provided by statute,

Warranty claims will expire 90 days after the end user purchases the device.

For more information, please visit our website at www.vaporesso.com

Please keep the warranty card for the after-sale service. Warranty will be disqualified if the warranty card is lost.

Warranty Claim Procedure

- ① Please kindly contact the seller you purchased the product from for repair or replacement.
- ② Alternatively, if you have any product related question, you can **scan the QR code on the back cover**.

Information Needed for 90-Day Limited Warranty Claim:

- ① Proof of purchase
- ② Product name and quantity
- ③ Batch number (VSGXXXX) and Security code (With pictures)
- ④ Descriptions on the product problem
- ⑤ Videos or pictures that reflect product problem

Notes

- ① It usually takes 5-10 days to verify all submitted warranty claim information. Please wait patiently.
 - ② Once the requested warranty claim information is confirmed and approved, we will arrange a replacement for you. Please kindly note that if the original replacement product is out of stock or discontinued, we will ship an item of equal value to you with your consent.
- * VAPORESSO reserves the right of final interpretation of the warranty claim service

Purchase Information

Product Model: _____

Date of Purchase(Baesd on the date from receipt of purchase):

Month _____ Day _____ Year _____

Store Information:

Store Name: _____

Phone: _____

Store Address: _____

City: _____ Country: _____

Post Code: _____

Customer Information:

Customer Name: _____

Phone: _____

Customer Address: _____

City: _____ Country: _____



Scan the QR code for
any product related question



Scan the QR code for
more languages

www.vaporesso.com